

Vízcsapra szerelhető időkapcsoló Telepítési és kezelési útmutató





TECHNOCONSULT Kft.
2092 Budakeszi, Szürkebarát u.1.
T: (23) 458-140
F: (23) 458-149
www.technoconsult.hu
info@technoconsult.hu




Elemek telepítése

2 db AA (1,5V) elem szükséges – nem tartozék


Megjegyzés: az időkapcsoló védelme érdekében, távolítsuk el a régi elemeket az öntözési szezon végén és jutassuk el a megfelelő gyűjtőhelyre. Telepítsünk új elemeket a szezon kezdetén illetve a lemerülőben lévő elem ikonjának jelzésekor.

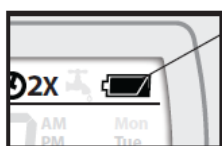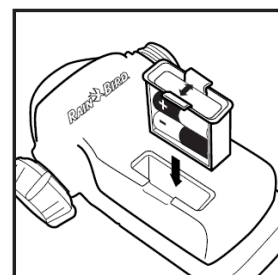

Az elem megfelelő.

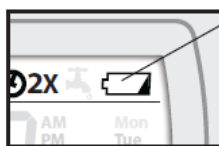

Az elem lemerülőben van, hamarosan cserélni kell.

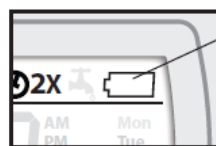


Üresen villog – a készülék nem üzemel a lemerült elemek miatt.

Időkapcsoló programozása


I. Az idő és dátum beállítása

Tekerje a forgatógombot **SET CLOCK** állásba, majd a nyilak segítségével állítsa be az időt. Nyomja meg az **OK** gombot. Ekkor a vezérlő a hét napjaira vált, ami közül szintén a nyilakkal választhat. Ezt követően ismét nyomja meg az **OK** gombot.

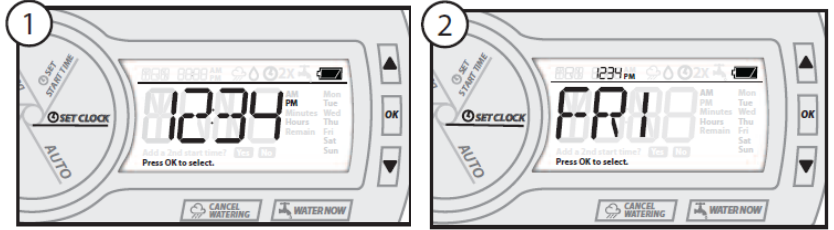


II. Az öntözési idő beállítása

Tekerje a forgatógombot **SET START TIME** állásba, majd a nyilak segítségével állítsa be a kezdési időpontot. Nyomja meg az **OK** gombot. Ekkor lehetősége nyílik második kezdési időpont megadására a nyilak segítségével a **YES** vagy **NO** piktogram közül választhat az **OK** gomb megnyomásával.

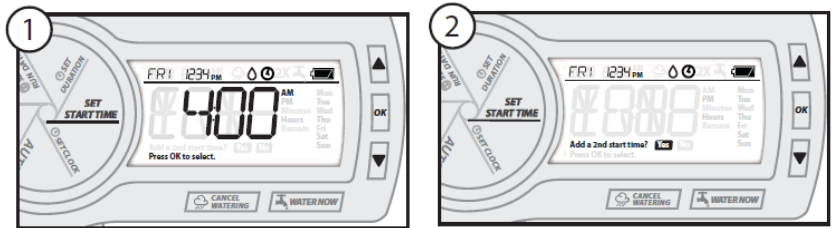

III. Az öntözés időtartamának beállítása


Forgassa tovább a tekerőgombot a **SET DURATION** állásba, majd a nyilak segítségével állítsa be az öntözés hosszát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

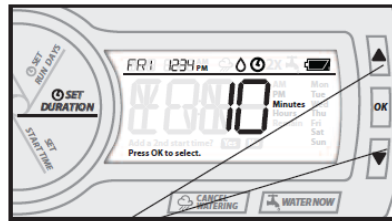

A gombok megnyomásával percek (1-119 perc), a gombok nyomva tartásával az órákat (2-96 h) lehet beállítani.

IV. Az öntözés napjainak beállítása


A nyilak segítségével válassza ki azokat az öntözési napokat, melyeken öntözni szeretne és egyesével nyugtázza azokat az **OK** gomb lenyomásával.

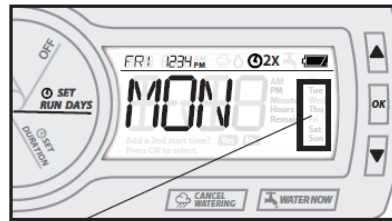


A kiválasztott napok itt lesznek feltüntetve.

Automata öntözés

Fordítsuk a gombot az **AUTO** állásba

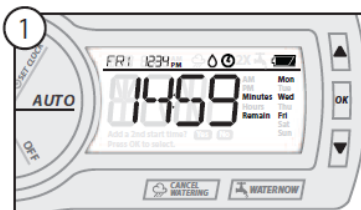

Öntözés közben a kijelző mutatja a hátralévő időt

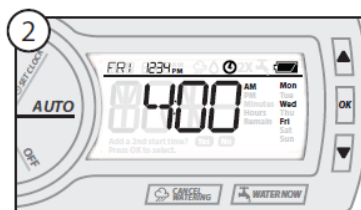

Öntözésen kívül mutatja a következő öntözés kezdési időpontját és időtartamát




Amennyiben 2x egy nap öntözés van beállítva, mutatja a következő kezdési időt, mely a második öntözés után következik, és az öntözés időtartamát

A készülék kikapcsolása


Fordítsuk a gombot az **OFF** állásba

Megjegyzés:
a beállításaink el vannak mentve.

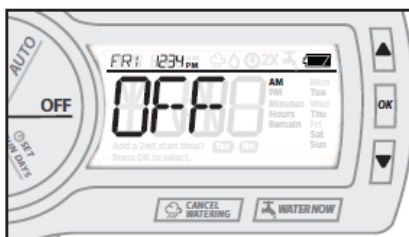


Kézi öntözés (meghatározott időtartamra)

Nyomja meg a **WATER NOW** gombot egyszer, hogy elindítsa az öntözést. Az öntözés pár másodperc múlva elindul. Növeljük vagy csökkentjük a nyílak segítségével a kézi öntözés időtartamát (percek).

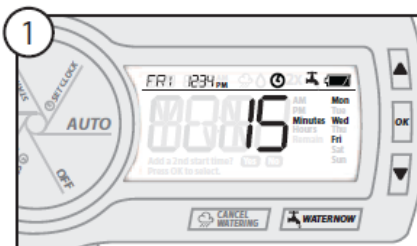

Kijelzi az öntözés időtartamát

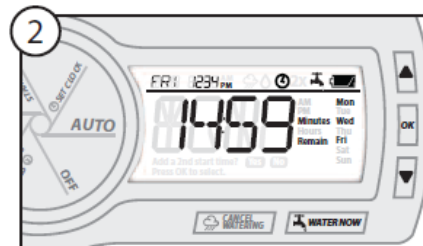


Kijelzi a hátralévő időt (működés közben). Nyomja meg a **WATER NOW** gombot ismételten az öntözési időtartam növelésére akár 72 óráig

Az öntözés leállításához nyomja meg a **CANCEL WATERING** gombot.

Eső késleltetés

Nyomja meg a **CANCEL WATERING** gombot egyszer, amennyiben csak az aktuális öntözést állítja le. Az öntözés pár másodperc múlva leáll.

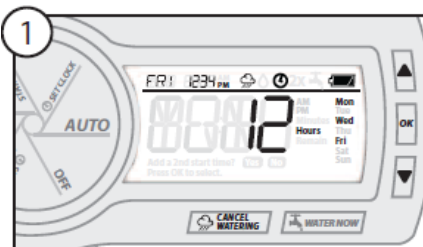

Nyomja meg egymás után többször, amennyiben késleltetni szeretné az öntözést 12 órás lépcsőkben, akár 96 órán keresztül. Ebben a fázisban a nyílakkal óránkénti állításra is lehetősége van.

Ajánlott használat


Ez az időkapcsoló kültéri használatra, kizárólag hideg vízhez ajánlott.

Működési nyomás:

1 bar (minimum) – 6 bar (maximum)

Működési hőmérséklet:

fagyástól óvjuk – 43 °C (maximum)

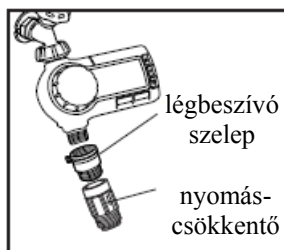

Megjegyzés:

Amennyiben nyomáscsökkentőt illetve légbeszívó szelepet használunk, úgy ezeket az időkapcsoló kimeneti részére (aljára) telepítsük.